

Тележки инструментальные.

Артикул	Габаритные размеры	Кол-во ящиков	Масса тележки кг	Нагрузка на ящик, кг.
02.006R	755x467x810h	6	52	50
02.004L	755x467x810h	4	43,8	30
02.005L	755x467x810h	5	44,6	30
02.006L	755x467x810h	6	45,4	30

Комплектация:

Поз.	Описание	Арт.02.006R	Арт.02.004L	Арт.02.005L	Арт.02.006L
		Кол-во:	Кол-во:	Кол-во:	Кол-во:
1	Корпус	1	1	1	1
2	Ящик	6	4	5	6
3	Ручка Аллюминиевая	6	-- // --	-- // --	-- // --
4	Ручка	1	1	1	1
5	Кронштейн ручки	2	2	2	2
6	Коврик резиновый	1	1	1	1
7	Коврик в ящик	-- // --	-- // --	-- // --	-- // --
8	Замок (2-ва ключа)	1	1	1	1
9	Колесо не поворотное	2	2	2	2
10	Колесо поворотное	1	1	1	1
11	Колесо поворотное со стопором	1	1	1	1
12	Пакет крепеж	1	1	1	1
13	Паспорт	1	1	1	1

Крепеж (поз. 12):

Поз.	Описание	Кол-во
1	Винт М6х20	2
2	Шайба А6	16
3	Болт М6х16	16



Инструкция по сборке тележки:

1. Аккуратно вскройте упаковку.

2. Проверьте комплектность поставки (номера позиций на **схеме 1** соответствуют позициям в списке комплектующих).

3. С помощью Болтов М6х16 (крепёж поз.3) и шайб А6 (крепёж поз.2) закрепите колеса к колесным опорам в которых заранее предустановлены резьбовые втулки М6.

Обратите внимание, поворотные колеса устанавливаются с одной стороны тележки (см. схема 1)!!!!

4. Закрепите ручку, с помощью Винтов М6х20 (крепёж поз.1) к корпусу тележки, в котором так же предустановлены резьбовые втулки М6.

Обратите внимание, ручка устанавливается с той же стороны, что и поворотные колеса.

5. Поворотом ключа в замке 8, убедитесь в срабатывании запирающего механизма. Запирание происходит при полностью задвинутых ящиках.

6. Извлечение ящиков из корпуса тележки показано на **Схеме 2**.

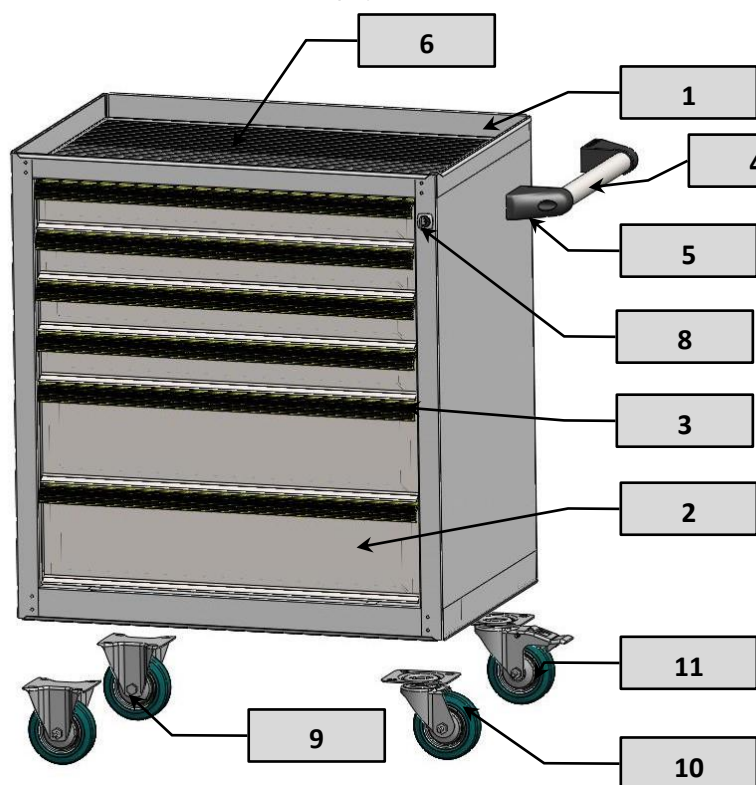


Схема извлечения ящика(Схема 2)

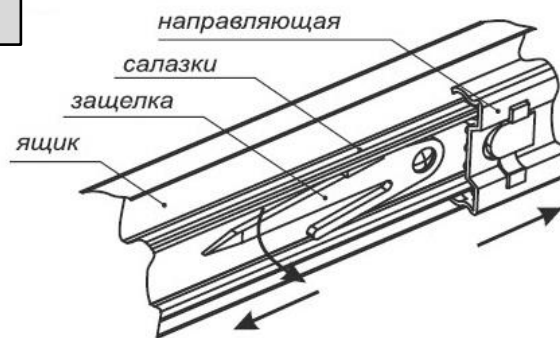


Схема 1

Обратите внимание! На данных тележках возможна установка дополнительных аксессуаров на боковых стенках (держатель: инструмента, гаечных ключей, отверток и т.д.), все аксессуары заказываются отдельно!

Гарантийные обязательства:

1. Завод принимает претензии по качеству продукции на тележку 02.006R в течении 24 месяцев с момента её продажи.
2. Завод принимает претензии по качеству продукции на тележку 02.006L в течении 12 месяцев с момента её продажи.
3. Завод оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие характеристики изделия.

Спасибо! Вы выбрали продукцию нашего завода, и мы надеемся, что данное изделие поможет в Вашей деятельности.

Информацию о других производимых нами изделиях можно найти в **Internet** по адресу: www.ferrum.ru.

Дата продажи: _____

Подпись продавца: _____

Ваш региональный дилер: _____